

Фасадные панели серии Wandstein

Состав фасадной системы



СДЕЛАНО НА ВЕКА



НАТУРАЛЬНЫЕ ФАКТУРЫ



100% ЗАКРЫВАЕТ ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ



БЕСШОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ «CLICKSCHLOSS»



ГАРАНТИЯ ЦВЕТА ДО 10 ЛЕТ



НЕ ТРЕБУЕТ УХОДА


ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА

1. Монтаж фасадных панелей всегда осуществляйте слева направо. При переходе к отделке другой стены двигайтесь от низшей точки конструкции.
2. Обязательно учитывайте изменения размера панели при перепадах температуры. Оставляйте зазор между шляпой самореза и панелью не менее 1 мм. Располагайте панель таким образом, чтобы максимально компенсировать эти деформации. Выдерживайте необходимые температурные швы, не нажимайте на замки предыдущего ряда при укладке панели, чтобы избежать коробления. Панели нужно легко фиксировать на замки без нажима, одновременно следя за их надёжной фиксацией.
3. Учитывайте, что если монтаж планируется производить при низкой температуре, лучше хранить панель в тёплом помещении, поскольку гибкость материала при этом увеличивается.
4. Фасадные панели используйте для отделки вертикальных поверхностей.
5. Перед началом работы обеспечьте плоскую, ровную поверхность стены. Производите монтаж на металлическую или деревянную обрешетку.
6. Следите, чтобы саморезы или другие крепежные элементы проникали в поверхность минимум на 11 мм.
7. Саморезы ввинчивайте строго по центру гвоздевого отверстия.
8. Для оформления внутренних углов используйте J-профили. Перед их установкой накройте угол рулонной гидроизоляцией.
9. Для оформления внешних углов используйте наружные углы, которые устанавливаются на свой крепежный профиль. При облицовке углов вокруг окон или дверных проемов может потребоваться планка крепежного элемента.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


1 Установка стартовых планок и крепежного профиля наружного угла

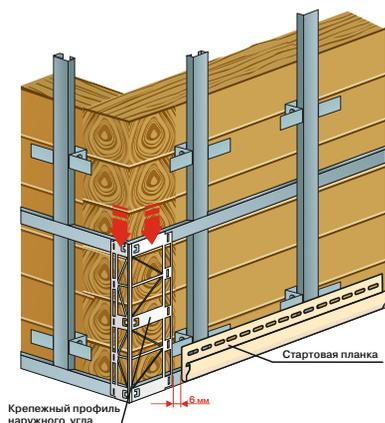

Строго горизонтально установите на стену стартовые планки и строго вертикально — крепежные профили наружного угла. Оставьте между ними зазор на температурное расширение 6 мм.


2 Установка универсального J-профиля

2.1 Отделка внутреннего угла:

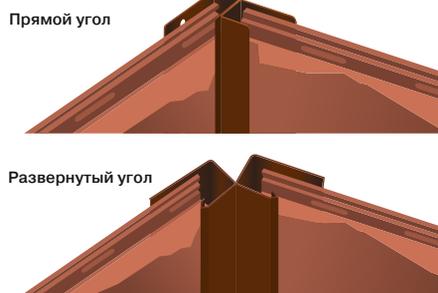

Используйте два J-профиля для обрамления внутреннего угла. Установите саморез в верхней части гвоздевого отверстия. Остальные саморезы устанавливайте по центру гвоздевых отверстий. Шаг монтажа выдерживайте 150-200 мм. Вставьте фасадную панель в J-профиль.


2.2 Окантовка верхней части:

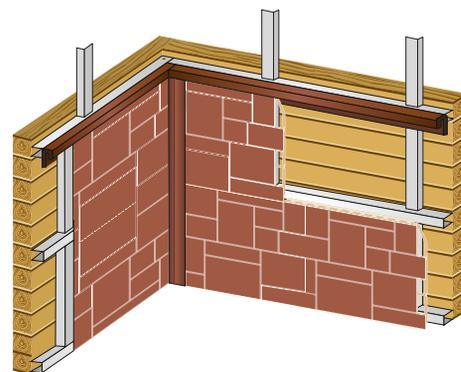

Для завершения монтажа панели закрепите J-профиль в верхней точке. Введите панель в J-профиль.


3 Монтаж фасадных панелей

Монтаж фасадных панелей производите всегда слева направо. На первой панели подрезается левая сторона: у панели, имитирующей кирпичную кладку - по швам кладки; у панели, имитирующей камень, в любом месте, но так, чтобы рисунок сохранял стиль кладки.

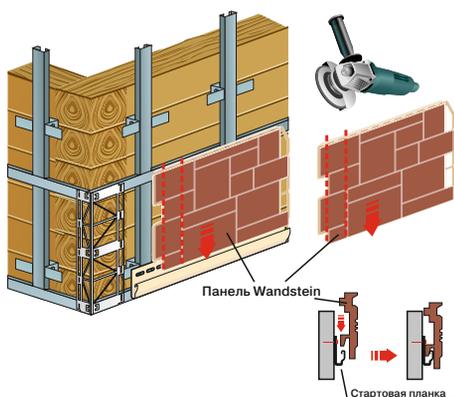


3.1 Панель насадите опорными штырями в стартовую планку и выравнивайте по углу. Панель надежно зафиксируйте на стартовой планке, но при этом она должна иметь свободу передвижения при изменении температуры.

Сверху панель с шагом не более 40 см крепите саморезами к обрешетке. Зазор между панелями и саморезом оставляйте 1 мм.

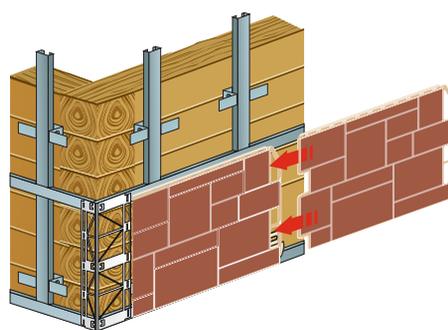

3.2 Вторую панель заведите в стартовую планку и вплотную приблизьте ее к первой закрепленной панели, чтобы получить естественный рисунок.


Последующие панели монтируйте аналогичным образом. Обрежьте последнюю панель до необходимого для установки размера и закрепите саморезами верхнюю часть.

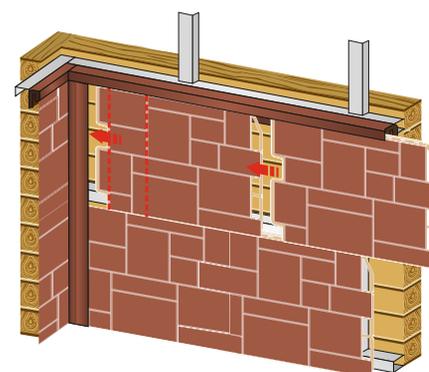

3.3 После завершения первого ряда монтажа переходите к следующему ряду панелей. Монтаж производите аналогичным образом.


4 Установка наружных углов

Далее установите наружные углы Wandstein методом их защелкивания на крепежный профиль. Углы можно устанавливать последовательно после завершения монтажа каждого ряда или после окончания монтажа всех фасадных панелей.

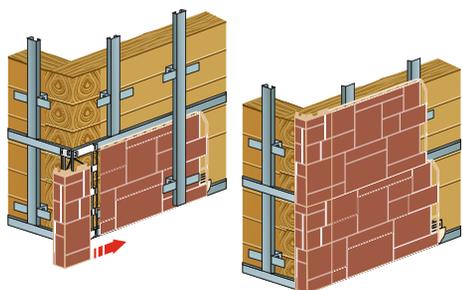


5 Установка отлива

Установите отлив после завершения монтажа первого ряда фасадных панелей.

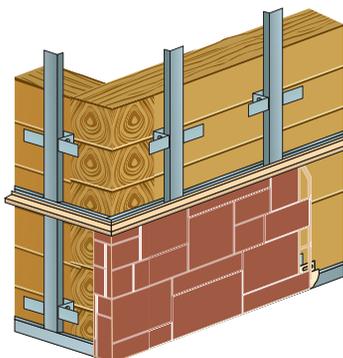

6 Установка планки крепежного элемента

Крепежные элементы используйте при монтаже наружных углов Wandstein на виниловое бревно Holzblock или при обрамлении окон и дверей.

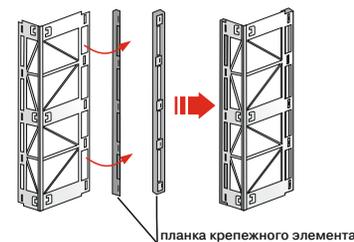

Где купить фасадные панели серии Wandstein:

